User Guide / Livret Utilisateur

Digital Photo Frame
AF5080W

AGFAPHOTO

FR

Bienvenue **1**

Recommandations et consignes de sécurité **1**

Avant-propos **3**

Conventions 3

1 Découverte du cadre photo **4**

Contenu de l'emballage 4

Description du cadre photo 4

Description de la télécommande 5

2 Mise en service **6**

Raccordement 6

Première mise sous tension 7

Connecter votre cadre photo au réseau Wi-Fi 8

Connexion Wi-Fi automatique (Livebox uniquement) 8

Connexion Wi-Fi manuelle 9

3 Découverte de l'interface utilisateur **11**

Navigation dans l'interface utilisateur 11

Description de l'interface utilisateur 12

Présentation du menu Media 12

Présentation du menu Réglages 13

4 Prise en main rapide **14**

Lancer un diaporama 14

Lancer un diaporama depuis une clé USB ou une carte mémoire 14

Actions possibles pendant l'exécution du diaporama 15

Personnaliser le diaporama 15

Diffuser une musique d'accompagnement 17

Lire un fichier audio/vidéo 17

5 Configuration / Gestion des ressources 19
Organisation des fichiers 19
Copier des fichiers depuis un périphérique externe 19
Télécharger des fichiers depuis le site d'échange multimédia 20
Configuration des services Internet 20
Téléchargement des fichiers 21
Gérer les fichiers/ressources 21
Verrouiller/Déverrouiller un fichier 21
Supprimer des fichiers 22
6 Réglages du cadre photo 23
Modifier/Personnaliser l'affichage 23
Régler la date et l'heure 25
Activer le réveil 26
7 Entretien 27
Remplacement des piles de la télécommande 27
Nettoyage 27
Incidents 28
Mise à jour logicielle 28
8 Caractéristiques techniques 29
9 Environnement 30
L'emballage 30
Les piles 30
Le produit 30

Bienvenue

Vous venez d'acquérir un cadre photo numérique et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Votre cadre photo numérique s'intégrera parfaitement dans votre environnement familial. Vous pourrez désormais vivre des moments de convivialité avec votre famille ou vos amis en partageant vos fichiers multimédias (photos, vidéo, musique), soit stockés sur une clé USB ou carte mémoire compatible, soit depuis un site d'échange multimédia.

Ce livret d'utilisation vous guidera par des étapes simples à :

- mettre en service votre cadre photo,
- visualiser un diaporama de vos photos,
- lire des fichiers audio et vidéo,
- entretenir votre cadre photo et résoudre vos problèmes éventuels.

Recommandations et consignes de sécurité

- Ne pas installer votre cadre photo ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bain, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau ni en extérieur. Votre cadre photo doit être utilisé à une température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C.
- Ne pas installer votre cadre photo dans un endroit poussiéreux.

- Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.
- Les piles/batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne laissez pas les enfants en bas âge jouer avec la télécommande. Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent. La pile fournie n'est pas rechargeable. La manipulation de piles Lithium exige que vous observiez les mesures de sécurité suivantes : ne les jetez jamais au feu, ne les rechargez jamais, ne les insérez pas à l'envers (le signe + doit être orienté vers le haut), ne les mélangez pas à des piles usées de même type ou de type différent - il existe un risque d'explosion et de fuite des piles pouvant entraîner des blessures corporelles.

CE

- Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements terminaux de

télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, et pour les perturbations électromagnétiques.

- Ce terminal a été conçu pour une utilisation privée à l'intérieur d'un bâtiment (CPE customer premises equipment) au sein de l'union Européenne et de l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE) European Free Trade association (EFTA). Il a été soumis aux tests suivants les dispositions techniques pour les équipements radio (EN 300328).
  AgfaPhoto dégage toute responsabilité en cas de non respect des réglementations en vigueur sur le lieu d'installation.
  Sagem Communications dégage toute responsabilité en cas de non respect des réglementations en vigueur sur le lieu d'installation.

- Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.sagem.com rubrique "Support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagem Communications - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE
www.sagem.com

AgfaPhoto Holding Gmbh: AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG.
Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture these products or provide any product warranty or support.
Contact : www.agfaphoto.com

For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer: sold and distributed by Sagem Communications - www.sagem.com

Sagem Communications - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE
www.sagem.com

Avant-propos

Avant toute utilisation, pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement la section Recommandations et consignes de sécurité, page 1.

Conventions

Ce livret utilise des conventions destinées à aider le lecteur à identifier les informations délivrées.

Le lecteur trouvera ainsi les conventions suivantes :

Symbole	Définition
•	Introduit une suite d'éléments dont l'ordre n'est pas imposé.
1	Introduit une suite d'éléments dont l'ordre est imposé (par exemple les étapes d'une procédure).
Note	Apporte au lecteur une information complémentaire sur un thème abordé ou un conseil utile sur le fonctionnement du cadre photo.
Important	Informe le lecteur d'une mise en garde à respecter pour éviter d'endommager l'équipement.
	Informe le lecteur d'un avertissement à suivre pour éviter des blessures corporelles.

1 Découverte du cadre photo

Contenu de l'emballage

Vous trouverez les éléments suivants :

- le cadre photo
- un bloc secteur
- une télécommande
- un adaptateur USB (mini-USB vers USB)
- un cadre amovible
- un guide d'installation rapide
- un livret utilisateur

Description du cadre photo

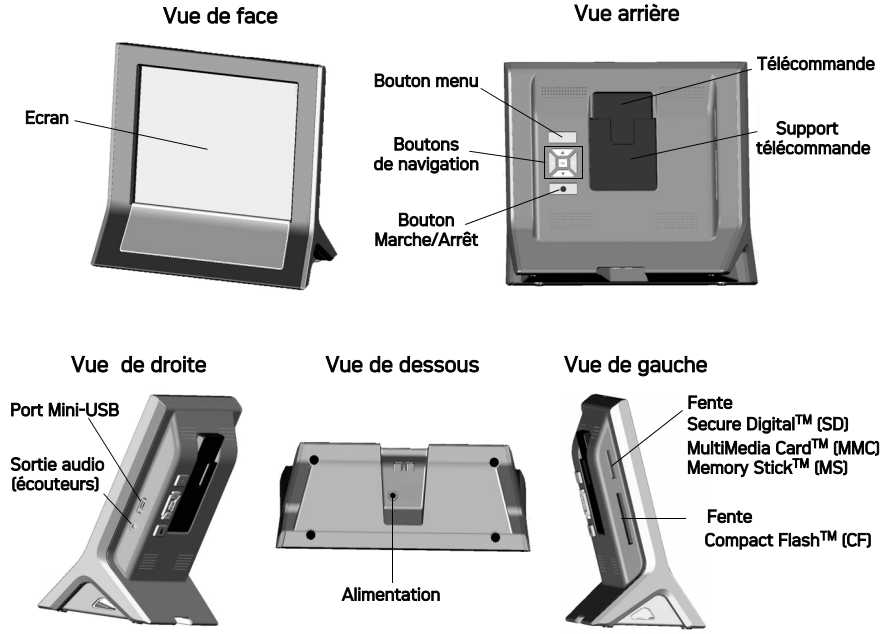

Description de la télécommande

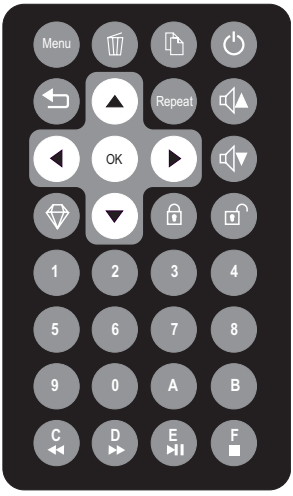

Touche	Description
Menu	Afficher le menu principal.
	Supprimer le fichier sélectionné.
	Copier un fichier vers la mémoire interne du cadre photo.
	Eteindre / Allumer l'écran (mode standby). **Note :** pour éteindre / allumer le cadre photo, utilisez le bouton Marche/ Arrêt situé au dos de l'appareil.
	Retourner à l'écran précédent, sans prendre en compte d'éventuelles modifications.
Repeat	Rejouer un fichier multimédia.
	Augmenter / Diminuer le volume.
	Fonction améliorant automatiquement la qualité d'image affichée.
	Verrouiller / Déverrouiller un fichier. **Note :** un fichier verrouillé ne peut pas être supprimé.
◀ , ▶ , ▲ ou ▼	Touches de navigation dans les menus.
OK	Valider la sélection / Lancer un diaporama, une vidéo ou un fichier audio / Afficher le menu des options pendant l'exécution d'un diaporama.
1 à **F**	Clavier hexadécimal pour la saisie de la clé de sécurité WEP et WPA.
▶II	Suspendre / Relancer un diaporama, une vidéo ou un fichier audio.
■	Arrêter le diaporama ou la vidéo.
◀◀ / ▶▶	Se déplacer dans les titres d'une playlist : jouer le morceau précédent / suivant.

Pile : la télécommande est livrée avec une pile Lithium 3V déjà installée. Retirez la languette en plastique pour la mettre en service. La pile fournie n'est pas rechargeable (reportez-vous au paragraphe Recommandations et consignes de sécurité, page 1).

2 Mise en service

Raccordement

> Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter le paragraphe Recommandations et consignes de sécurité, page 1.

1. Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur fourni au cadre photo puis passez le cordon dans le guide câble.
2. Raccordez le bloc secteur à la prise de courant.

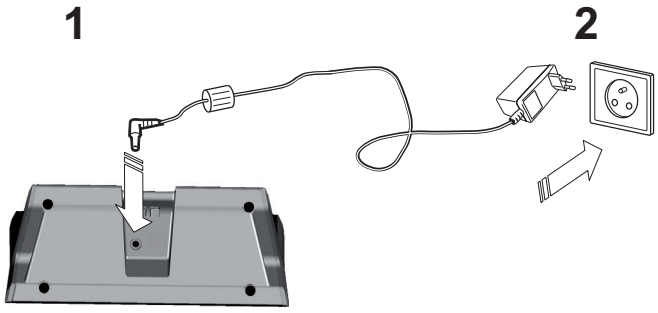

3. Positionnez le cadre amovible fourni sur le cadre photo numérique, si vous souhaitez le personnaliser, comme indiqué dans l'illustration suivante :

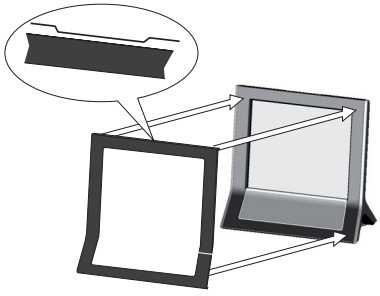

4. Retirez le film de protection posé sur l'écran en tirant sur la languette.

Première mise sous tension

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

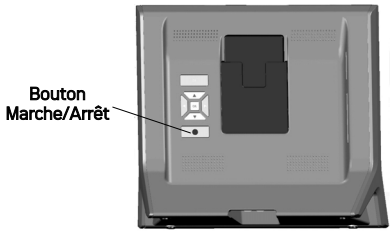

   Pendant la phase de démarrage un écran d'accueil s'affiche. Patientez quelques instants jusqu'à affichage de l'écran d'installation.
2. Sélectionnez la langue en utilisant les touches ▲ et ▼ de la télécommande puis validez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.
3. L'écran suivant apparaît après le choix de la langue :

Si vous souhaitez connecter votre cadre photo au réseau, reportez-vous à la section suivante (Connecter votre cadre photo au réseau Wi-Fi, page 8).

Sinon, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande. Vous accédez alors au menu principal du cadre photo.

Connecter votre cadre photo au réseau Wi-Fi

La connexion Wi-Fi peut être configurée avec la fonction Wi-Fi facile Livebox (détection automatique) ou manuellement.

Connexion Wi-Fi automatique (Livebox uniquement)

1. Mettez votre Livebox en mode association en appuyant plus de 5 secondes sur le bouton **REG**, **1** ou **Wi-Fi**.

Note	Pour plus d'informations sur l'activation du mode association de votre Livebox (emplacement et identification du bouton), reportez-vous à sa notice d'utilisation.

2. Dans l'écran d'installation du cadre photo, sélectionnez **Wi-Fi facile Livebox** en utilisant les touches ◂ et ▸ de la télécommande.
3. Validez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.
   La procédure de connexion est lancée, l'opération dure environ deux minutes.
4. Un écran vous indique que le cadre photo est connecté à la Livebox. Sélectionnez **Valider** en utilisant les touches ▲ et ▼ de la télécommande puis appuyez sur la touche **OK**.

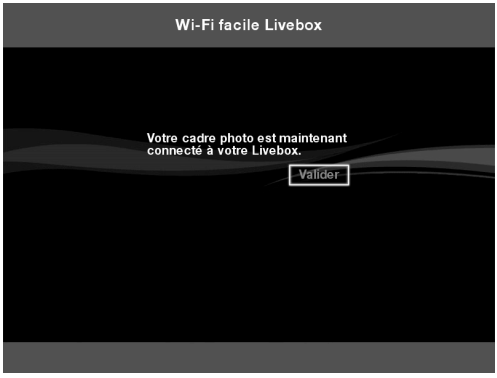

Note	Si la connexion a échoué, effectuez une connexion manuelle, reportez-vous au paragraphe suivant.

Connexion Wi-Fi manuelle

La configuration manuelle doit être utilisée dans les cas de figure suivants :

- l'installation **Wi-Fi facile Livebox** a échoué ;
- la fonction **Wi-Fi facile Livebox** n'est pas disponible ;
- vous souhaitez connecter votre cadre photo à un autre modem ou Box.

Important

Avant de commencer, vous devez :

- vous munir des informations réseau relatives à votre modem ou Box (nom du réseau SSID, clé WEP ou WPA,...). Si vous disposez d'une Livebox, ces informations se trouvent généralement sous l'appareil.
- activer si besoin le mode appairage de votre modem ou Box (Livebox ou autre).

Pour plus d'informations sur la configuration réseau de votre modem ou Box, reportez-vous à sa notice d'utilisation.

1. Sélectionnez **Connexion manuelle** en utilisant les touches ◂ et ▸ de la télécommande puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez le nom du réseau dans la liste **SSID** proposée en utilisant les touches ▴ et ▾ puis appuyez sur la touche **OK**.

3. Selon la configuration de votre modem ou Box, il peut être nécessaire de rentrer une clé WEP ou une clé WPA :

Si votre modem ou Box possède une…	alors…
clé WEP	1. Dans le champ **clé WEP** qui apparaît, sélectionnez votre clé WEP dans la liste proposée en utilisant les touches ▲ et ▼, ou appuyez sur la touche **OK** pour afficher le clavier virtuel, saisissez sans espace votre clé WEP, puis validez votre saisie en sélectionnant **Entrée** puis en appuyant sur la touche **OK**. 2. Une fois la clé définie, sélectionnez **Valider** en utilisant les touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.
clé WPA	1. Dans le champ **clé WPA** qui apparaît, sélectionnez votre clé WPA dans la liste proposée en utilisant les touches ▲ et ▼, ou appuyez sur la touche **OK** pour afficher le clavier virtuel, saisissez sans espace votre clé WPA à l'aide du clavier virtuel puis validez votre saisie en sélectionnant **Entrée** puis en appuyant sur la touche **OK**. 2. Une fois la clé définie, sélectionnez **Valider** en utilisant les touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Activez si besoin le mode appairage de votre modem ou Box, si ce n'est pas déjà fait.
5. Vous êtes invité(e) à choisir la configuration réseau du cadre photo : configuration automatique des informations réseau via DHCP (recommandé) ou configuration manuelle.
   Il est recommandé d'utiliser la configuration automatique.

Si vous choisissez…	alors…
la configuration automatique (recommandé)	sélectionnez **Installation Réseau Simplifiée (Recommandé)** en utilisant les touches ◀ et ▶ puis appuyez sur la touche **OK**. Une fois l'installation terminée, le menu principal apparaît. **Note :** Si une erreur survient lors de l'installation, recommencez l'installation complète.
la configuration manuelle	1. Sélectionnez **Installation Réseau Manuelle** en utilisant les touches ◀ et ▶ puis appuyez sur la touche **OK**. 2. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les DNS puis validez. 3. Sélectionnez **Valider** en utilisant les touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche **OK**. Une fois l'installation terminée, le menu principal apparaît.

Le cadre photo est maintenant connecté au réseau Wi-Fi et est prêt à l'utilisation.

3 Découverte de l'interface utilisateur

Navigation dans l'interface utilisateur

La navigation dans les menus est assurée par la télécommande. Utilisez principalement les touches ◂ , ▸, ▴ et ▾ pour vous déplacer et la touche **OK** pour valider un choix.

Lorsque la saisie est nécessaire, le cadre photo met à votre disposition un clavier virtuel qui permet de saisir du texte, des nombres, des caractères de ponctuation, etc.
Sélectionnez à l'aide des touches ◂ , ▸, ▴ et ▾ le champ de saisie puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher le clavier virtuel.

Les différents caractères peuvent être accessibles en mode minuscule ou mode majuscule, les illustrations ci-dessous vous permettent d'identifier rapidement quel mode doit être activé pour quel caractère.

Mode minuscule

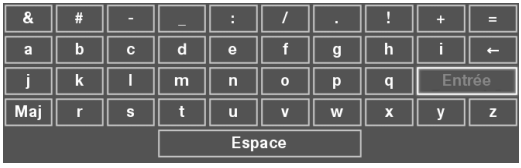

Mode majuscule

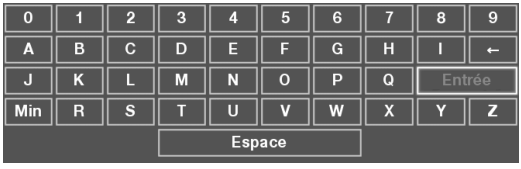

Le clavier virtuel vous offre les fonctions suivantes :

Touche	Description
←	Touche permettant d'effacer le caractère précédant le curseur.
Espace	Touche permettant d'insérer un espace.
Maj/Min	Touche permettant de basculer du mode minuscule au mode majuscule et inversement.
Entrée	Touche permettant de valider le texte saisi.

Pour valider la saisie d'une chaîne de caractères, vous devez sélectionner **Entrée** avec les touches de navigation de la télécommande puis appuyez sur la touche **OK**.

Description de l'interface utilisateur

Le cadre photo est composé de 2 menus principaux, le menu **Media** et le menu **Réglages**.

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande. Il vous suffit alors de sélectionner le menu souhaité avec les touches ▲ et ▼ de la télécommande puis d'appuyer sur la touche **OK** pour valider. Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur la touche **Menu**.

Présentation du menu Media

Le menu **Media** permet d'accéder aux fichiers disponibles (photos, fichiers vidéo et audio) pour votre cadre photo. C'est depuis cet écran que vous sélectionnez le dossier dont vous souhaitez visualiser le contenu.

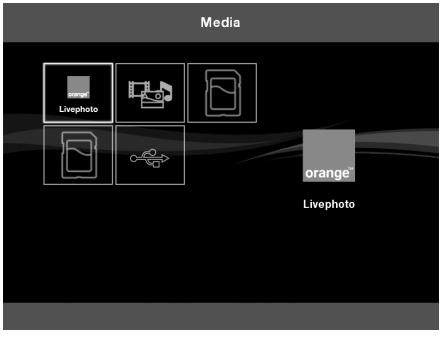

Aidez-vous de ce tableau pour identifier rapidement une ressource. Attention, une ressource s'affiche uniquement lorsqu'elle est disponible (par exemple, clé USB connectée, carte mémoire insérée, etc.).

Dossier	Description
Livephoto	Accédez aux photos téléchargées depuis le compte Livephoto. **Note :** site d'échange multimédia nécessitant une connexion Internet et un compte utilisateur.
Multimedia	Accédez à : • tous les fichiers audio/vidéo téléchargés, • tous les fichiers multimédia copiés.
clé USB	Accédez aux fichiers multimédia d'une clé USB connectée au cadre photo.
Carte mémoire SD / MMC / MS / Compact Flash	Accédez aux fichiers multimédia d'une carte mémoire insérée dans l'un des logements du cadre photo.

Présentation du menu **Réglages**

Le menu **Réglages** permet d'accéder aux paramètres de configuration de votre cadre photo.

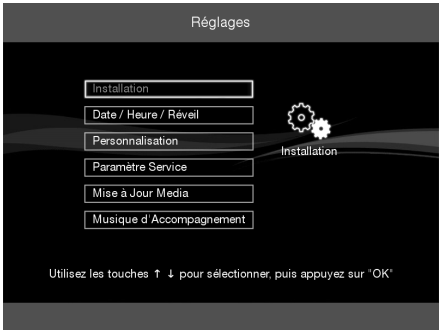

C'est depuis cet écran que vous accédez à la configuration et à la personnalisation du cadre photo.

Pour plus d'informations sur les réglages disponibles, reportez-vous au paragraphe Réglages du cadre photo, page 23.

4 Prise en main rapide

Lancer un diaporama

Lancer un diaporama depuis une clé USB ou une carte mémoire

1. Insérez la carte mémoire dans le logement prévu. Si vous souhaitez connecter une clé USB, retirez le cache pour libérer l'accès au port mini-USB du cadre photo, branchez l'adaptateur USB fourni au port mini-USB du cadre photo, puis connectez votre clé USB à l'autre extrémité de l'adaptateur USB.

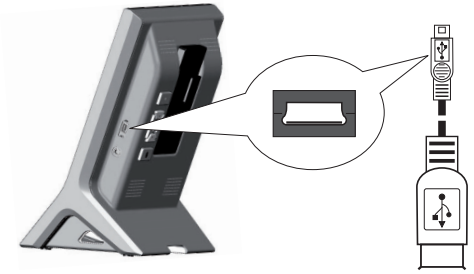

2. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
3. Sélectionnez le menu **Media** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**. L'écran affiche les dossiers identifiés par le cadre photo.
4. Sélectionnez le dossier correspondant à la clé USB ( ) ou à la carte mémoire insérée ( ) puis validez par la touche **OK**.
5. Une fois dans le dossier, parcourez-le en utilisant les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
6. Sélectionnez une photo comme point de départ du diaporama puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
   Le diaporama se lance.

Note	La procédure pour lancer un diaporama depuis une autre ressource est identique à celle décrite ci-dessus. Il vous suffit de sélectionner le dossier désiré (ex : Livephoto) au lieu du dossier correspondant à la clé USB ou la carte mémoire.

Pour diffuser une musique d'accompagnement pendant l'exécution du diaporama, vous devez la définir avant de lancer le diaporama. Pour cela, reportez-vous au paragraphe Diffuser une musique d'accompagnement, page 17.

Actions possibles pendant l'exécution du diaporama

Vous pouvez à tout moment agir sur le diaporama grâce aux touches de navigation et de contrôle de la télécommande. Vous pouvez ainsi vous déplacer parmi les photographies affichées, agrandir une photographie, suspendre temporairement le diaporama ou encore l'arrêter.

Pour vous déplacer manuellement parmi les photos du diaporama, utilisez les touches ◂ et ▸ de la télécommande.

Pour suspendre/reprendre le diaporama, appuyez sur la touche ▶|| de la télécommande.

Pour augmenter ou diminuer la taille de la photo affichée, utilisez les touches ▾ et ▴. Le diaporama passe alors en pause en mode zoom. Le zoom par défaut est de 100%. Les valeurs de zoom disponibles sont 125%, 150%, 200%, 250%, 300%, 400% et 500%.

Note La qualité d'affichage dépend de la qualité d'origine des photographies.

Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche ■ de la télécommande.

Personnaliser le diaporama

Pendant l'exécution d'un diaporama, les réglages suivants sont disponibles :

- modifier la fréquence d'affichage des photos (délai entre 5 et 60 secondes)
- activer/désactiver la fonction Crystal Image d'optimisation automatique des photos. Cette fonction vous permet d'améliorer automatiquement la qualité de vos photos (netteté, luminosité, contraste) et de corriger les "Yeux rouges".
- modifier le type de transition d'une photo à une autre (aléatoire, volets, rectangle, mosaïque, etc.)
- activer/désactiver la musique d'accompagnement
- afficher/masquer les informations concernant la photo (affichage en surimpression du nom, de la date, de la taille et du format de chaque photo)
- ajouter des effets aux photos. Le tableau suivant définit les effets disponibles :

Effet	Description
Sépia	Appliquer un effet "photographie ancienne".
Fusain	Appliquer un effet dessin au fusain.
Noir et Blanc	Convertir la couleur en noir et blanc.
Solarisation	Accentuer les couleurs, la lumière.
Embossage	Appliquer un effet relief.
Formes	Faire ressortir les formes, les contours.

Pour effectuer les réglages, procédez comme suit :

1. Pendant l'exécution du diaporama, appuyez sur la touche **OK**.
2. Effectuez les réglages désirés en vous aidant du tableau suivant :

Si vous souhaitez..	alors...
modifier la fréquence d'affichage des photos	1. Sélectionnez le champ **Délai** avec les touches ▼ et ▲ puis appuyez sur la touche **OK**. 2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour choisir la nouvelle valeur. Plus la valeur est élevée, plus la durée d'affichage des photos est longue. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
activer ou désactiver la fonction Crystal image	1. Sélectionnez le champ **Crystal Image** avec les touches ▼ et ▲. 2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le nouvel état de la fonction : **OUI** pour activer l'amélioration et la correction automatiques de la qualité de vos photos ou **NON** pour la désactiver. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
arrêter la musique d'accompagnement	1. Sélectionnez le champ **Musique** avec les touches ▼ et ▲. 2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner **NON**. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
afficher les informations sur les photos	1. Sélectionnez le champ **Informations** avec les touches ▼ et ▲. 2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner **OUI**. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
modifier le mode de transition des photos	1. Sélectionnez le champ **Transitions** avec les touches ▼ et ▲ puis appuyez sur la touche **OK**. 2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour choisir le mode de transition souhaité. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
ajouter des effets aux photos affichées	1. Sélectionnez le champ **Effets** avec les touches ▼ et ▲ puis appuyez sur la touche **OK**. 2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour choisir l'effet souhaité. 3. Appuyez sur la touche **OK**.

3. Une fois les réglages effectués, sélectionnez le bouton **Valider** avec les touches ▼ et ▲ puis appuyez sur la touche **OK**.
   Le diaporama redémarre en tenant compte des nouveaux réglages.

Diffuser une musique d'accompagnement

Le cadre photo permet de diffuser une musique d'accompagnement pendant l'exécution d'un diaporama. La musique d'accompagnement peut être un fichier audio ou une playlist.

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez le menu **Réglages** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le menu **Musique d'Accompagnement** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
   L'écran affiche les sources identifiées par le cadre photo. Dans ce mode de sélection, seuls les fichiers audio ou playlist sont affichés.

Note	N'oubliez pas d'insérer la clé USB ou la carte mémoire si ce support contient le fichier à lire.

4. Sélectionnez le dossier correspondant puis validez par la touche **OK**.
5. Une fois dans le dossier, parcourez-le en utilisant les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
6. Sélectionnez le fichier désiré puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

Note	Une playlist ne peut pas être créée avec le cadre photo.

Le cadre photo jouera automatiquement le fichier sélectionné pour accompagner les diaporamas que vous lancez.

Lire un fichier audio/vidéo

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez le menu **Media** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.

L'écran affiche les dossiers identifiés par le cadre photo.

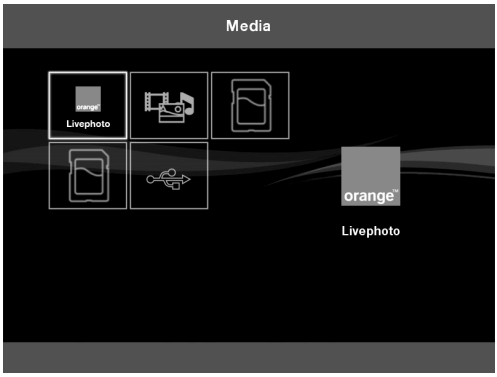

Note	N'oubliez pas d'insérer la clé USB ou la carte mémoire si ce support contient le fichier à lire.

3. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers multimédia à lire puis validez par la touche **OK**.
4. Une fois dans le dossier, parcourez-le en utilisant les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
5. Sélectionnez le fichier puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

Note	Les vidéos ayant un format supérieur à 540 pixels en hauteur ne peuvent pas être affichées. Une icône substitue l'image dans ce cas.

5 Configuration / Gestion des ressources

Vous trouverez dans cette section les informations nécessaires pour gérer les ressources de votre cadre photo et principalement les procédures pour :

- alimenter la mémoire interne en fichiers ;
- définir les ressources utilisées (télécharger depuis le service Internet, copier) ;
- gérer vos fichiers.

Organisation des fichiers

Le cadre photo peut traiter des fichiers qui sont stockés dans sa mémoire interne.

La mémoire interne est par défaut composée des dossiers suivants :

- le dossier Livephoto
- le dossier Multimédia

Les périphériques externes sont :

- une clé USB ou un périphérique de stockage de masse USB
- les cartes mémoires (SD, MMC, MS et CF)

Note	Toutes les photos et tous les fichiers multimédia disponibles sont accessibles via le menu **Media**.

Copier des fichiers depuis un périphérique externe

La copie de fichiers vers la mémoire interne du cadre photo peut être effectuée depuis plusieurs types de média :

- une clé USB connectée au cadre photo (ou périphérique USB de stockage de masse),
- une carte mémoire connectée au cadre photo.

Pour copier des fichiers vers la mémoire interne du cadre photo, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Media** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**. L'écran affiche les dossiers identifiés par le cadre photo.
3. Sélectionnez le dossier source, contenant le(s) fichier(s) à copier, parmi ceux affichés.
4. Une fois dans le dossier source, parcourez-le en utilisant les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
5. Une fois la photo ou le fichier multimédia identifié, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche de la télécommande.

Note	Les photos et les fichiers multimédia sont automatiquement copiés dans le dossier **Multimedia** du cadre photo, accessible via le menu **Media**.

6. Si la mémoire est pleine (15 Mo maximum alloués), un message vous avertit. Si vous souhaitez tout de même copier le fichier, sélectionnez l'option **Copier** pour confirmer. Dans ce cas, le système supprime automatiquement les fichiers les plus anciens et non verrouillés jusqu'à ce que la place nécessaire soit disponible.

Note	Si vous ne souhaitez pas de suppression automatique, et que vous préférez supprimer manuellement les fichiers de votre choix pour libérer de la place, sélectionnez l'option **Annuler**. Reportez-vous au paragraphe **Supprimer des fichiers**, page 22 pour supprimer manuellement des fichiers.

7. Une fois les fichiers copiés, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour revenir au menu principal.

Télécharger des fichiers depuis le site d'échange multimédia

Le service Livephoto ne nécessite aucune configuration préalable particulière. Votre compte est automatiquement créé sur le site Internet http://photos.orange.fr et configuré à l'installation.

Le téléchargement de fichiers depuis le site d'échange Livephoto se fait par la suite de manière automatique à la fréquence que vous définissez.

Configuration des services Internet

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Réglages** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le menu **Paramètre Service** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.

4. Dans le champ **Fréquence** qui apparaît, sélectionnez avec les touches ▼ et ▲ la fréquence à laquelle le cadre photo se connecte automatiquement au service Livephoto et met à jour les photos téléchargées. Validez votre choix par la touche **OK**.
5. Une fois le service configuré, sélectionnez le bouton **Valider** avec les touches ▼ et ▲ puis appuyez sur la touche **OK**.

Le téléchargement se fait de manière automatique à la fréquence que vous avez définie.

Téléchargement des fichiers

Important	Par défaut les fichiers téléchargés ne sont pas verrouillés et sont donc susceptibles d'être écrasés lors d'une prochaine mise à jour. Pour conserver vos fichiers préférés, verrouillez-les (reportez-vous au paragraphe Verrouiller/ Déverrouiller un fichier).

Le téléchargement se fait de manière automatique à la fréquence que vous avez définie dans vos paramètres Internet.

Une fonction de mise à jour manuelle est également disponible. Ainsi, si vous venez de modifier les fichiers multimédia de votre compte Internet et que vous souhaitez les mettre à jour sur le cadre photo sans attendre le téléchargement automatique, vous pouvez utiliser la fonction **Mise à Jour Media** du menu **Réglages**.

Les fichiers téléchargés depuis le compte Livephoto sont stockés de la manière suivante dans le menu **Media** :

- les photos sont rangées dans le dossier **Livephoto**,
- les fichiers audio/vidéo sont rangés dans le dossier **Multimedia**.

Gérer les fichiers/ressources

Les procédures décrites dans ce paragraphe sont applicables uniquement sur les dossiers :

- Multimédia
- Livephoto

Les seules opérations possibles sur les périphériques externes sont la lecture et la copie de fichiers.

Verrouiller/Déverrouiller un fichier

Il est recommandé de verrouiller les fichiers que vous souhaitez conserver afin d'éviter la suppression automatique de ces derniers lors d'une opération de copie ou de mise à jour des dossiers.

Pour verrouiller/déverrouiller un fichier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Media** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le dossier désiré parmi ceux affichés.
4. Une fois dans le dossier, parcourez-le en utilisant les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
5. Sélectionnez le fichier désiré puis appuyez sur la touche pour le verrouiller ou pour le déverrouiller.

Note	Les fichiers verrouillés sont indiqués par l'affichage de l'icône suivante : .

6. Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour revenir au menu principal.

Supprimer des fichiers

Pour supprimer un fichier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Media** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le dossier désiré parmi ceux affichés.
4. Une fois dans le dossier, parcourez-le en utilisant les touches ▼ et ▲ de la télécommande.

Note	Si le fichier à supprimer est verrouillé, vous devez tout d'abord le déverrouiller afin de pouvoir le supprimer.

5. Sélectionnez le fichier à supprimer puis appuyez sur la touche de la télécommande. Un message de confirmation apparaît.
6. Sélectionnez **Supprimer** avec les touches ◀ et ▶ puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la suppression.
7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour revenir au menu principal.

6 Réglages du cadre photo

Modifier/Personnaliser l'affichage

Le menu **Personnalisation** vous offre la possibilité de modifier :

- la langue de l'interface,
- la luminosité de l'écran (10 niveaux),
- l'état du mode veille ainsi que sa plage horaire.

Note	Pour sortir du mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Réglages** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le menu **Personnalisation** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
4. Effectuez les réglages désirés en vous aidant du tableau suivant :

Si vous souhaitez...	alors...
modifier la langue	1. Sélectionnez le champ **Langue** avec les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. 2. Sélectionnez la langue désirée avec les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**.
régler la luminosité de l'écran	1. Sélectionnez le champ **Luminosité** avec les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. 2. Pour augmenter la luminosité, appuyez sur la touche ▲. Pour diminuer la luminosité, appuyez sur la touche ▼. Chaque appui permet d'augmenter/diminuer la valeur de 1 niveau. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
activer le mode veille	1. Sélectionnez le champ **OUI** avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶. 2. Appuyez sur la touche **OK**. **Note :** lorsque le mode veille est activé, l'écran affiche la pendule.

Si vous souhaitez…	alors…
modifier la plage horaire du mode veille	définissez l'heure de début et de fin du mode veille. Le champ **Plage horaire** affiche la plage horaire comme suit: - cases 1 et 2 : heure de début + minutes de début - cases 3 et 4 : heure de fin + minutes de fin Pour modifier la plage horaire, procédez comme suit: 1. Sélectionnez avec les touches ◂ et ▸ l'heure de début du mode veille (case 1) et appuyez sur la touche **OK**. 2. Utilisez les touches ▴ et ▾ pour sélectionner l'heure désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider. 3. Sélectionnez avec les touches ◂ et ▸ les minutes de début du mode veille (case 2) et appuyez sur la touche **OK**. 4. Utilisez les touches ▴ et ▾ pour sélectionner les minutes désirées puis appuyez sur la touche **OK** pour valider. 5. Sélectionnez avec les touches ◂ et ▸ l'heure de fin du mode veille (case 3) et appuyez sur la touche **OK**. 6. Utilisez les touches ▴ et ▾ pour sélectionner l'heure désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider. 7. Sélectionnez avec les touches ◂ et ▸ les minutes de fin du mode veille (case 4) et appuyez sur la touche **OK**. 8. Utilisez les touches ▴ et ▾ pour sélectionner les minutes désirées puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

5. Une fois les réglages effectués, sélectionnez **Valider** avec les touches ▴ et ▾, puis appuyez sur la touche **OK**.

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Réglages** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le menu **Date/Heure/Réveil** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
4. Effectuez les réglages désirés en vous aidant du tableau suivant :

Si vous souhaitez…	alors…
régler la date	Le champ **Date** affiche la date au format JJ/MM/AA comme suit : - case 1 : jour - case 2 : mois - case 3 : année Pour régler la date, procédez comme suit: 1. Sélectionnez avec les touches ▲ et ▼ le champ **Date**. 2. Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ le champ à modifier (ex : case 1 pour le jour) puis appuyez sur la touche **OK**. 3. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le chiffre désiré et appuyez sur la touche **OK**. 4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque champ à modifier (ex : mois et année).
régler l'heure	1. Sélectionnez le champ **Heure** avec les touches ▲ et ▼. 2. Appuyez sur la touche **OK**. 3. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'heure désirée puis appuyez sur la touche **OK**. 4. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour passer aux minutes et appuyez sur la touche **OK**. 5. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les minutes désirées puis appuyez sur la touche **OK**.
afficher l'heure sur le diaporama	1. Sélectionnez le champ **Affichage de l'heure** avec les touches ▲ et ▼. 2. Appuyez sur la touche **OK**. 3. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le mode d'affichage souhaité : - **Sans affichage** : aucun affichage de l'heure. - **Affichage sur diaporama** : l'heure s'affiche discrètement. - **Affichage plein écran** : l'heure occupe tout l'écran. 4. Appuyez sur la touche **OK**.

5. Une fois les réglages effectués, sélectionnez **Valider** avec les touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.

Activer le réveil

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.
2. Sélectionnez le menu **Réglages** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
3. Sélectionnez le menu **Date/Heure/Réveil** avec les touches ▼ et ▲ puis validez par la touche **OK**.
4. Effectuez les réglages désirés en vous aidant du tableau suivant :

Si vous souhaitez..	alors...
régler l'heure du réveil	1. Sélectionnez le champ **Réveil** avec les touches ▲ et ▼. 2. Appuyez sur la touche **OK**. 3. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'heure désirée (case 1) puis appuyez sur la touche **OK**. 4. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour passer aux minutes (case 2) et appuyez sur la touche **OK**. 5. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les minutes désirées puis appuyez sur la touche **OK**.
activer le réveil	1. Sélectionnez le champ **Réveil** avec les touches ▲ et ▼. 2. Sélectionnez le champ **OUI** avec les touches ◀ et ▶. 3. Appuyez sur la touche **OK**.
modifier le mode du réveil	1. Sélectionnez le champ **Mode Réveil** avec les touches ▲ et ▼. 2. Sélectionnez le champ **Buzzer** ou **Musique** avec les touches ◀ et ▶. En mode **Musique**, le réveil jouera le fichier audio défini dans le menu **Musique d'Accompagnement**. 3. Appuyez sur la touche **OK** pour valider la sélection.

5. Une fois les réglages effectués, sélectionnez **Valider** avec les touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.

7 Entretien

Remplacement des piles de la télécommande

Pour changer la pile de la télécommande, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le compartiment de la pile tel qu'indiqué par le dessin figurant sur le compartiment.
2. Retirez la pile usagée.
3. Insérez une pile neuve 3V Lithium de même type, en respectant le sens d'insertion. Le signe + doit être orienté vers vous.
4. Refermez le compartiment de la pile.

Nettoyage

Pour nettoyer votre cadre photo en toute sécurité, suivez les étapes et les recommandations ci-dessous :

1. Mettez le cadre photo hors tension en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt, situé au dos de l'appareil.
2. Nettoyez l'écran avec un chiffon doux non pelucheux, en tenant compte de la liste des produits autorisés/interdits :

Vous pouvez utiliser...	**N'UTILISEZ JAMAIS**
• Eau • Vinaigre (mélangé avec de l'eau) • Alcool isopropylique • Benzine	• Acétone • Alcool éthylique • Acide éthylique • Ammoniaque • Chlorure de méthyle

3. Essuyez délicatement la surface. Exercez aussi peu de pression que possible.

Lorsque vous utilisez un produit de nettoyage, appliquez toujours la solution sur le chiffon puis utilisez le chiffon pour nettoyer le cadre photo.

Si vous vaporisez du liquide directement sur le cadre photo, vous risquez d'endommager celui-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

Incidents

Symptôme	Cause éventuelle et solution possible
Pas d'alimentation	S'il n'y a pas d'alimentation, vérifiez si le cadre photo est bien raccordé à son bloc d'alimentation secteur, que ce dernier est raccordé au secteur et essayez de nouveau.
Pas d'affichage	Vérifiez que vous avez bien inséré une carte mémoire ou une clé USB dans les lecteurs appropriés et que ces derniers contiennent des fichiers lisibles par l'appareil (voir Caractéristiques techniques, page 29).
La télécommande ne fonctionne pas	1. La distance est trop importante ou l'angle excède 30 degrés. 2. La pile de la batterie est déchargée. 3. Le capteur Infrarouge est perturbé par une autre source lumineuse (rayons solaires, etc.).

Mise à jour logicielle

Le cadre photo dispose d'un système de mise à jour logicielle à distance, destiné à apporter de nouvelles fonctionnalités au produit ou à améliorer son fonctionnement.

Une mise à jour est signalée par un message à l'écran indiquant la progression du téléchargement, en pourcentage.

Il est recommandé de ne pas utiliser votre cadre photo pendant toute la durée de la mise à jour.

8 Caractéristiques techniques

Nom de l'appareil	:	Cadre photo numérique AF5080W EU
Ecran	:	LCD couleur 8 pouces
Résolution	:	800 x 600 dpi
Format image supporté	:	JPEG
Format vidéo supporté	:	MPEG-2 Main Profile, MPEG-4 Main Profile
Format audio supporté	:	MP3, WAV, AAC
Carte mémoire acceptée	:	Secure Digital™ (SD), Memory Stick™ (MS), MultiMedia Card™ (MMC), Compact Flash™ (CF)
USB	:	Port Mini-USB 2.0 OTG avec adaptateur USB Compatible périphérique de stockage de masse 2.0
Capacité de stockage cadre photo	:	env. 30 photos pour le service Livephoto 15 Mo alloués au dossier Multimédia
Alimentation secteur	:	Entrée : 200-240 V, 50/60 Hz, 0.4 A Sortie : +12 V, 1.5 A
Plage d'utilisation pour une qualité d'impression optimale	:	15 à 35 °C et 30 à 75% d'humidité
Consommation énergétique	:	7 W
Dimensions (HxLxP)	:	19 x 22,2 x 9,5 cm
Poids	:	env. 990 g
Interface de contrôle	:	Télécommande infrarouge 1 x Pile Lithium 3V CR2025

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. AgfaPhoto se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

9 Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle d'AgfaPhoto.

AgfaPhoto a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles

Votre produit contient des piles, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit et ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.)

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

EN

Welcome **1**

Safety instructions and recommendations **1**

Preface **3**

Symbols 3

1 Your new digital photo frame **4**

Contents. 4

Description of the photo frame. 4

Description of the remote control. 5

2 Starting your digital photo frame. **6**

Connection. 6

Switching on the photo frame for the first time 7

Connecting your photo frame to the Wi-Fi network 8

Automatic Wi-Fi connection (Livebox only) 8

Manual Wi-Fi connection 9

3 The user interface **11**

Browsing the user interface 11

Description of the user interface 12

Presentation of the Media menu 12

Presentation of the Settings menu. 13

4 Getting to grips with your Digital Photo Frame **14**

Launching a slide show 14

Launching a slide show from a USB memory stick or a memory card 14

Actions you can perform while the slide show is running 15

Customising the slide show 15

Playing background music 17

Reading an audio/video file 17

5 Resource configuration / management. 19
Organising files 19
Copying files from an external peripheral 19
Downloading files from the multimedia exchange site 20
Configuring the Internet services 20
Downloading files 21
Managing files/resources 21
Locking/Unlocking a file 22
Deleting files 22
6 Adjusting the settings on your photo frame 23
Modifying/Customising the display 23
Adjusting the date and time 25
Activating the alarm 26
7 Maintenance 27
Replacing the batteries in the remote control 27
Cleaning 27
Incidents. 28
Software update 28
8 Technical characteristics. 29
9 Environment 30
Packaging 30
Batteries. 30
The product 30

Welcome

Congratulations, you have just acquired a digital photo frame and we would like to thank you for your trust in our products.

Your digital photo frame will fit into your home environment perfectly. You will be able to spend many happy moments with your family and friends sharing your multimedia files (photos, videos, music) stored either on a USB memory stick or on a compatible memory card, or from a multimedia exchange site.

With the help of this manual you will learn how to:

- start your photo frame,
- view a slide show of your photos,
- read audio and video files,
- maintain your photo frame and solve any problems which may occur.

Safety instructions and recommendations

- Do not install your photo frame in a damp room (shower room, bathroom, laundry, kitchen, etc.) less than 1.50 m from a water source, nor outside. Your photo frame must be used within a temperature range of between 15 °C and 35 °C.
- Do not install your photo frame in a dusty place.

- For use only with the mains transformer supplied. Connect the transformer to the mains as shown in this manual and in compliance with the identification label affixed (voltage, current, grid frequency). The mains adapters also cut off the 230 V power supply in case of danger. They must be located near the device and easily accessible.
- The batteries can easily be swallowed by young children. Do not allow young children to play with the remote control. To avoid damaging the remote control, only use identical batteries or equivalent. The battery supplied with the device is not rechargeable. When using lithium batteries, you must observe the following safety measures : never throw them on the fire, never recharge them, make sure they are inserted the right way round (the + sign must be uppermost), do not mix with used batteries of the same type or different - there is a risk of explosion and battery leakage which may cause injury.

CE

- The CE mark testifies that the product is in compliance with the main requirements of European Parliament and Council directive 1999/5/EC for telecommunications terminals, user health and safety and for electromagnetic disturbance.

- This terminal has been designed for private, indoor use (CPE customer premises equipment) within the European union and the European Free Trade association (EFTA). It has been tested according to the technical dispositions for radio equipment (EN 300328) AgfaPhoto declines all responsibility in case of non-compliance with the current regulations in the country of installation.
  Sagem Communications declines all responsibility in case of non compliance with the current regulations in the country of installation.

- Certain medical equipment and sensitive or secure devices may be disturbed by the radio transmissions from your device. We advise you to follow the safety recommendations at all times.

The declaration of conformity can be consulted at www.sagem.com, under "Support" or may be obtained from the following address:

Sagem Communications - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE
www.sagem.com

AgfaPhoto Holding Gmbh: AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG.
Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture these products or provide any product warranty or support.
Contact: www.agfaphoto.com

For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer: sold and distributed by Sagem Communications - www.sagem.com

Sagem Communications - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE
www.sagem.com

Preface

For your comfort and safety, before using this product please read carefully the section Safety instructions and recommendations, page 1.

Symbols

This manual uses symbols to help the reader identify the type of information given.

The reader will find the following symbols:

Symbol	Definition
•	Introduces a list of elements with no specific order.
1	Introduces a list of elements with a specific order (e.g. the stages of a procedure).
Note	Provides the reader with additional information on a given theme or useful advice on photo frame operation.
Important	Warns the reader of precautions to be taken to avoid damaging the equipment.
	Warns the reader of danger which may result in injury.

1 Your new digital photo frame

Contents

The box contains the following elements:

- the digital photo frame
- a mains transformer
- a remote control
- a USB adapter (mini USB to USB)
- a removable frame
- a quick-start guide
- a user manual

Description of the photo frame

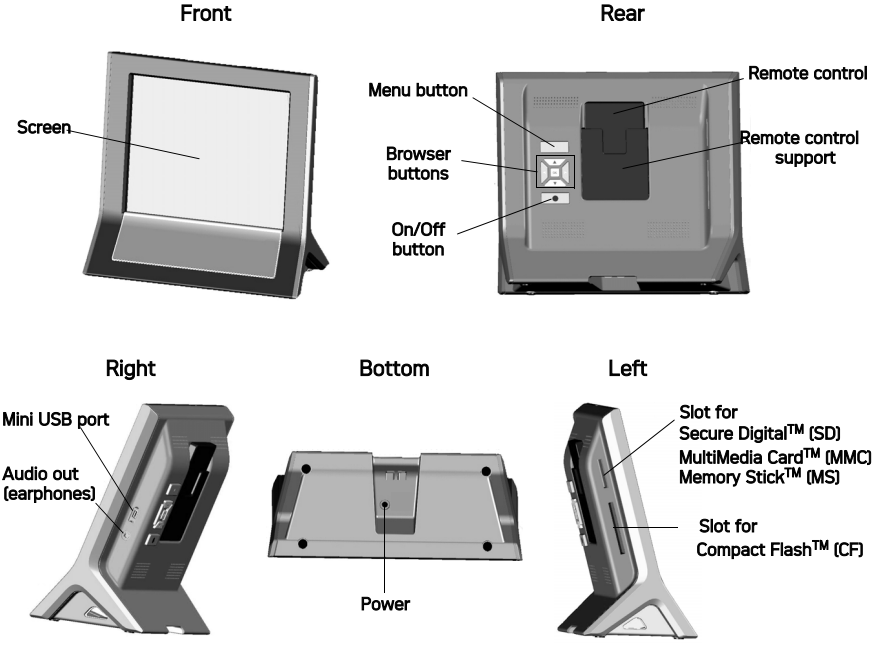

Description of the remote control

Key	Description
Menu	Displays the main menu.
	Deletes the selected file.
	Copies a file to the photo frame's internal memory.
	Switches the screen On / Off (standby mode). **Note:** to switch the photo frame on / off, use the On/Off button on the back of the device.
	Returns to the previous screen, without saving changes.
Repeat	Plays a multimedia file again.
▲ / ▼	Increases / Decreases the volume.
	Automatically improves the quality of the picture displayed.
/	Locks / Unlocks a file. **Note:** a locked file cannot be deleted.
◀, ▶, ▲ or ▼	Menu browser keys.
OK	Validates the selection / Launches a slide show, video or audio file / Displays the options menu during a slide show.
1 to **F**	Sixteen character keypad for entering the WEP and WPA security keys.
▶II	Pauses / Resumes a slide show, a video or an audio file currently playing.
■	Stops the slide show or video.
◀◀ / ▶▶	Used to move around the titles in a playlist : plays the previous / following title.

Battery: the remote control is delivered with a 3V Lithium battery already installed. Remove the plastic tab to start the battery. The battery is not rechargeable (see paragraph Safety instructions and recommendations, page 1).

2 Starting your digital photo frame

Connection

Before connecting up your photo frame, see Safety instructions and recommendations, page 1.

1. Connect the mains transformer cable provided to the photo frame, then slot the cable into the cable guide.
2. Plug the transformer into the mains socket.

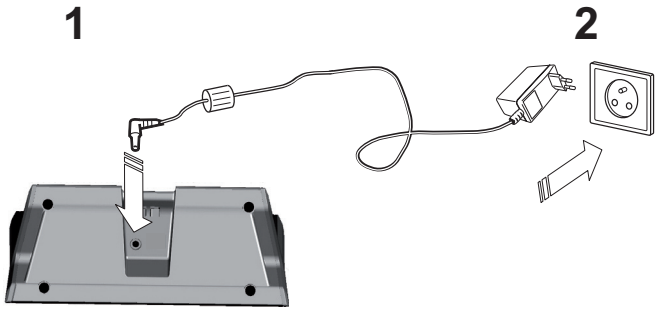

3. Place the removable frame provided on the digital photo frame if you wish to customise it, as shown in the following illustration:

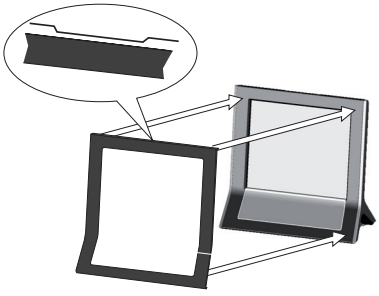

4. Remove the protective film from the screen by pulling on the tab.

Switching on the photo frame for the first time

1. Press the On/Off button.

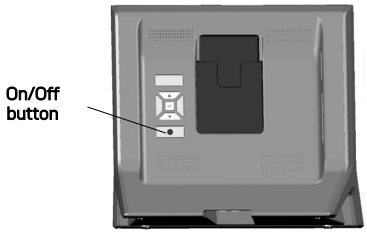

   A welcome screen is displayed during the start up phase. Wait a few seconds for the installation screen to be displayed.
2. Select the language using the ▲ and ▼ keys on the remote control then validate your choice by pressing the **OK** button.
3. The following screen appears after you have selected the language:

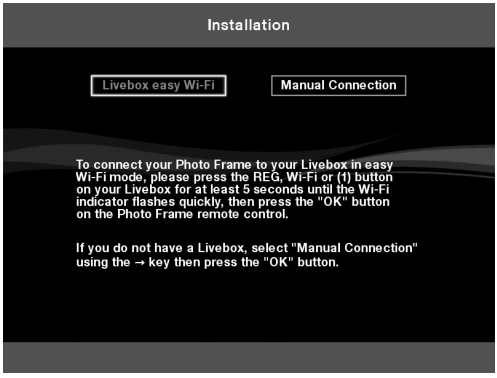

If you wish to connect your photo frame to the network, see the following section (Connecting your photo frame to the Wi-Fi network, page 8).

Otherwise, press the **Menu** key on the remote control. The photo frame main menu opens.

Connecting your photo frame to the Wi-Fi network

The Wi-Fi connection can be configured using the Livebox easy Wi-Fi function (automatic detection) or manually.

Automatic Wi-Fi connection (Livebox only)

1. Set your Livebox to association mode by pressing the **REG**, **1** or **Wi-Fi** button for at least 5 seconds.

Note	For further information on activating the association mode on your Livebox (finding and identifying the button), please see the Livebox user guide.

2. Select **Livebox easy Wi-Fi** on the photo frame installation screen using the ◂ and ▸ keys on the remote control.
3. Press the **OK** button to validate your choice.
   The connection procedure is launched. The operation will take approximately two minutes.
4. A screen informs you that the photo frame is connected to the Livebox. Select **Validate** using the ▲ and ▼ keys on the remote control then press the **OK** button.

Note	If the connection fails, see the following paragraph to configure the connection manually.

Manual Wi-Fi connection

Manual configuration must be used in the following situations :

- **Livebox easy Wi-Fi** installation has failed;
- the **Livebox easy Wi-Fi** function is not available;
- you wish to connect your photo frame to another modem or Box.

Important

Before starting, you must:

- have the network information ready concerning your modem or box (SSID network name, WEP or WPA key, etc). If you have a Livebox, this information is generally displayed under the device.
- if necessary, activate the pairing mode on your modem or Box (Livebox or other).

For further information on network configuration of your modem or Box, please see the user guide.

1. Select **Manual connection** using the ◂ and ▸ keys on the remote control, then press the **OK** button.
2. Select the name of the network in the **SSID** list displayed using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button.

3. It may be necessary to enter a WEP or WPA key, depending on the configuration of your modem or Box:

If your modem or box has a...	then...
WEP key	1. In the **WEP key** field which opens, select your WEP key in the list displayed using the ▲ and ▼ keys, or press the **OK** key to display the virtual keyboard, enter your WEP key without leaving any spaces and validate by selecting **Enter** and pressing the **OK** key. 2. Once the field is filled in, select **Validate** using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button.
WPA key	1. In the **WPA key** field which opens, select your WPA key in the list displayed using the ▲ and ▼ keys, or press the **OK** key to display the virtual keyboard, enter your WPA key without leaving any spaces and validate by selecting **Enter** and pressing the **OK** key. 2. Once the field is filled in, select **Validate** using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button.

4. if necessary and if you have not already done so, activate the pairing mode on your modem or Box.
5. You are invited to choose the photo frame network configuration: automatic network data configuration using DHCP (recommended) or manual configuration.
   You are advised to use automatic configuration.

If you choose...	then...
automatic configuration (recommended)	select **Simplified Network Installation (recommended)** using the ◀ and ▶ keys then press the **OK** button. Once installation is complete, the main menu appears. **Note:** If an error occurs during installation, start installation again from the beginning.
manual configuration	1. Select **Manual Network Installation** using the ◀ and ▶ keys then press the **OK** button. 2. Enter the IP address, the sub-network mask, the gateway and the DNSs, then validate. 3. Select **Validate** using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button. Once installation is complete, the main menu appears.

The photo frame is now connected to the Wi-Fi network and is ready for use.

3 The user interface

Browsing the user interface

The remote control is used to switch from one menu to another. Use the ◂ , ▸, ▴ and ▾ keys to select a menu and the **OK** button to validate your choice.

When you need to enter data, the photo frame displays a virtual keyboard which allows you to enter text, numbers and punctuation marks, etc.
Select the input field using the ◂ , ▸, ▴ and ▾ keys, then press the **OK** button to display the virtual keyboard.

The different characters can be accessed in lower case or capitals mode. The illustrations below show you at a glance which mode should be enabled for what character.

Lower case mode

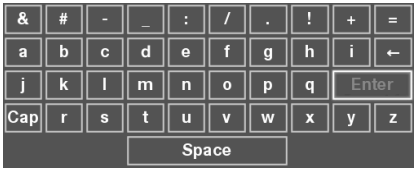

Capitals mode

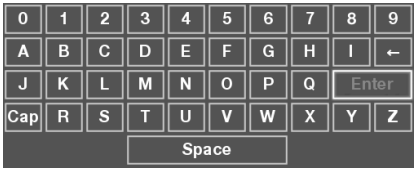

The virtual keyboard provides the following functions:

Key	Description
←	Key used to delete the character before the cursor
Space	Key used to insert a space.
Cap	Key used to switch from lower case to upper case and back again.
Enter	Key used to validate input.

To validate a string of characters, you must select **Enter** using the browser keys on the remote control, then press the **OK** button.

Description of the user interface

The photo frame has two main menus, the **Media** menu and the **Settings** menu.

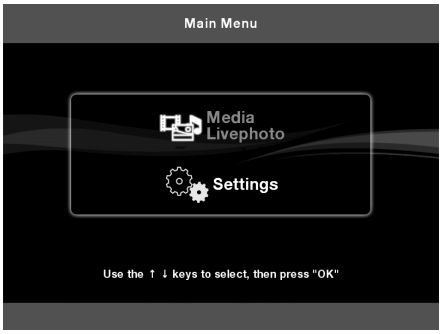

To access this screen, press the **Menu** button on the remote control. All you need to do then is select the menu required using the ▲ and ▼ keys on the remote control, then press the **OK** button to validate. To exit the menu, press on the **Menu** button again.

Presentation of the **Media** menu

The **Media** menu is used to access the files available for use in your photo frame (photos, video and audio files). You can use this screen to select the folder you wish to look in.

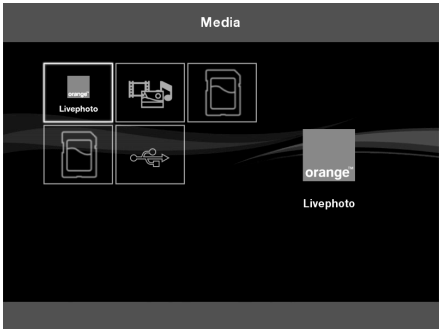

Use the table below to help you identify resources at a glance. A resource will only be displayed if it is available (for example if the USB memory stick is connected, the memory card is inserted, etc.)

Folder	Description
Livephoto	Open photos you have downloaded from the Livephoto account. **Note:** multimedia exchange site requiring an Internet connection and a user account.
Multimedia	Access: • all audio/video files downloaded, • all the multimedia files copied.
USB memory stick	Access the multimedia files on a USB memory stick connected to the photo frame.
Memory card (SD / MMC / MS / Compact Flash)	Open the multimedia files on a memory card inserted into one of the slots on the photo frame.

Presentation of the **Settings** menu

The **Settings** menu gives access to the configuration parameters of the photo frame.

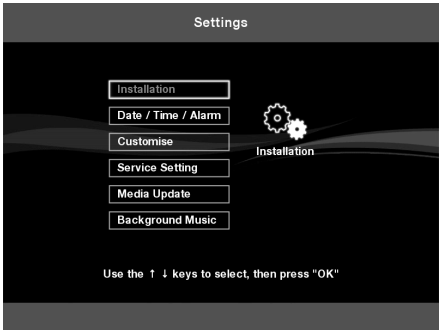

From this screen you can access photo frame configuration and customisation.

For more information on the settings available, see paragraph Adjusting the settings on your photo frame, page 23.

4 Getting to grips with your Digital Photo Frame

Launching a slide show

Launching a slide show from a USB memory stick or a memory card

1. Insert the memory card in the slot provided. If you wish to connect a USB memory stick, remove the cover to reveal the mini-USB port on the photo frame, plug in the USB adapter provided and then connect your USB memory stick to the other end of the USB adapter.

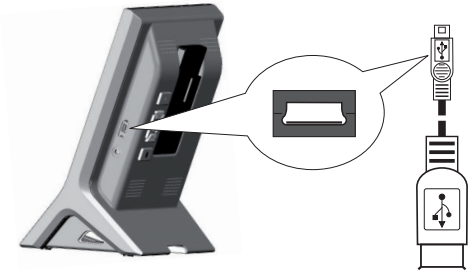

2. Press the **Menu** key on the remote control.
3. Select the **Media** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button. The screen displays the folders identified by the photo frame.
4. Select the folder corresponding to the USB memory stick, [ ] or the memory card inserted [ ] then validate using the **OK** button.
5. When you have opened the folder, you can search it using the ▼ and ▲ keys on the remote control.
6. Select a photo as a starting point for your slide show and press the **OK** button on the remote control.
   The slide show is launched.

Note	The procedure for launching a slide show from another resource is the same as that described above. You just need to select the required folder (e.g. : Livephoto) instead of the folder corresponding to the USB memory stick or the memory card.

If you want background music to play during the slide show, you must define it before launching the slide show. To do so, see paragraph Playing background music, page 17.

Actions you can perform while the slide show is running

You can intervene during the slide show whenever you like, using the remote control browser and control keys. You can move between the photographs displayed, enlarge a photograph, pause or stop the slide show.

To move manually between the photos in the slide show, use the ◂ and ▸ keys on the remote control.

To pause or restart the slide show, press the ▶II key on the remote control.

To increase or reduce the size of the photo displayed, use the ▾ and ▴ keys. The slide show will then pause in zoom mode. The default zoom is 100%. Other zoom values you can choose from are 125%, 150%, 200%, 250%, 300%, 400% and 500%.

Note	The quality of the display depends on the quality of the original photographs.

To stop the slide show, press the ■ key on the remote control.

Customising the slide show

While the slide show is playing, you can :

- modify the frequency at which the photo display changes (between 5 and 60 seconds)
- enable/disable the automatic Crystal Image photo optimisation function. You can use this function to improve the quality of your photos automatically (sharpness, brightness, contrast) and to correct "red eyes".
- modify the type of transition from one photo to another (random, blinds, hole, mosaic, etc.)
- enable/disable the background music
- display/hide information about the photo (superimposed display of the name, date, size and format of each photo)
- add special effects to the photos. The following table shows the different effects you can use:

Effect	Description
Sepia	Gives an "old photo" effect.
Charcoal	Gives a charcoal drawing effect.
Black and White	Changes colour to black and white.
Solarize	Intensifies the colours, light.
Emboss	Gives a relief effect.
Shapes	Brings out the shapes and contours.

To configure the settings, proceed as follows:

1. While the slide show is running press the **OK** button.
2. Adjust the settings using the table below:

If you want to...	then...
modify the photo display frequency	1. Select the **Timer** field using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** key. 2. Use the ▼ and ▲ keys to choose a new value. The higher the value, the longer the photos will be displayed. 3. Press the **OK** button.
enable or disable the Crystal Image function	1. Select the **Crystal Image** field using the ▼ and ▲ keys. 2. Use the ◀ and ▶ keys to enable or disable the function: **ON** to enable automatic photo quality improvement and correction or **OFF** to disable it. 3. Press the **OK** button.
stop the background music	1. Select the **Music** field using the ▼ and ▲ keys. 2. Use the ◀ and ▶ keys to select **OFF**. 3. Press the **OK** button.
display information on the photos	1. Select the **Informations** field using the ▼ and ▲ keys. 2. Use the ◀ and ▶ keys to select **ON**. 3. Press the **OK** button.
modify the photo transition mode	1. Select the **Transitions** field using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button. 2. Use the ▼ and ▲ keys to select the transition mode. 3. Press the **OK** button.
add special effects to the photos	1. Select the **Effects** field using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** key. 2. Use the ▼ and ▲ keys to select the effect. 3. Press the **OK** button.

3. When you have finished modifying the settings, select the **Apply** button using the ▼ and ▲ keys, then press the **OK** button.
   The slide show starts again with the new settings.

Playing background music

The photo frame can play background music while a slide show is running. The background music can be an audio file or a playlist.

1. Press the **Menu** key on the remote control to enter the main menu.
2. Select the **Settings** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the **Background Music** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
   The screen displays the sources identified by the photo frame. Only audio and playlist files will be displayed in this mode.

Note	Do not forget to insert the USB memory stick or the memory card if this support contains the file to be read.

4. Select the corresponding folder then validate using the **OK** button.
5. When you have opened the folder, you can search it using the ▼ and ▲ keys on the remote control.
6. Select the file you wish to play then press the **OK** button on the remote control.

Note	The photo frame cannot create playlists.

The photo frame will automatically play the file you have selected to accompany the slide shows you launch.

Reading an audio/video file

1. Press the **Menu** key on the remote control to enter the main menu.
2. Select the **Media** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.

The screen displays the folders identified by the photo frame.

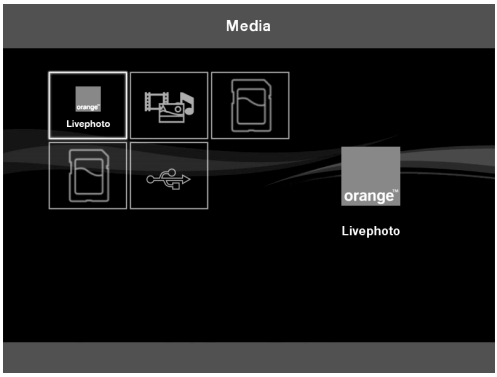

Note	Do not forget to insert the USB memory stick or the memory card if this support contains the file to be read.

3. Select the folder containing the multimedia files to be read, then validate using the **OK** button.
4. When you have opened the folder, you can search it using the ▼ and ▲ keys on the remote control.
5. Select the file you wish to play then press the **OK** button on the remote control.

Note	Videos with a format over 540 pixels high cannot be displayed. The picture will be replaced by an icon in this case.

5 Resource configuration / management

In this section you will find all the information you require to manage the resources of your photo frame and in particular procedures for:

- supplying the internal memory with files;
- defining the resources used (downloading from the Internet service, copying);
- managing your files.

Organising files

The photo frame can process files which are stored in its internal memory.

The internal memory contains the following folders by default:

- the Livephoto folder
- the Multimedia folder

The external peripherals are:

- a USB memory stick or a USB mass storage peripheral
- memory cards (SD, MMC, MS and CF)

Note	All the photos and all the multimedia files can be accessed from the **Media** menu.

Copying files from an external peripheral

Copying files into the photo frame's internal memory can be done from various types of media:

- a USB memory stick connected to the photo frame (or USB mass storage peripheral),
- a memory card connected to the photo frame.

To copy files into the photo frame's internal memory, proceed as follows:

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Media** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button. The screen displays the folders identified by the photo frame.
3. Select the source folder containing the file(s) to be copied from the folders displayed.
4. When you have opened the source folder, you can search it using the ▼ and ▲ keys on the remote control.
5. When the photo or multimedia file has been identified, select it, then press the key on the remote control.

Note	Photos and multimedia files are automatically copied to the photo frame's **Multimedia** folder, which can be accessed via the **Media** menu.

6. If the memory is full (15 Mb maximum), a message will alert you to this.
   If you want to copy the file anyway, select the **Copy** option to confirm. In this case, the system automatically deletes the oldest unlocked files until there is enough space available.

Note	If you prefer to delete the files of your choice manually instead of having them deleted automatically to free space, select the **Cancel** option. See paragraph **Deleting files**, page 22 to delete files manually.

7. When you have finished copying, press the **Menu** button on the remote control to return to the main menu.

Downloading files from the multimedia exchange site

The Livephoto service does not require any particular prior configuration. Your account is automatically created on the Internet site (http://photos.orange.fr) and is configured during installation.

Downloading files from the Livephoto exchange site is then automatic at the frequency defined by you.

Configuring the Internet services

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Settings** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the **Service Setting** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.

4. In the **Frequency** field which opens, select how often you would like the photo frame to connect automatically to the Livephoto service to update the downloaded photos using the ▼ and ▲ keys. Press the **OK** button to validate your choice.
5. When configuring the service is complete, select the **Validate** button using the ▼ and ▲ keys then press the **OK** button.

Downloading is launched automatically according to the frequency you have defined.

Downloading files

Important	Downloaded files are not locked by default and may therefore be deleted during a future update. To save your favourite files, lock them (see paragraph Locking/Unlocking a file).

Downloading is launched automatically according to the frequency you have defined in your Internet settings.

There is also a manual update function. Therefore, if you have just modified the multimedia files on your Internet account and you want to update them on the photo frame without waiting for downloading to take place automatically, you can use the **Media Update** function in the **Settings** menu.

The files downloaded from the Livephoto account are stored in the **Media** menu as follows:

- the photos are stored in the **Livephoto** folder,
- the audio/video files are stored in the **Multimedia** folder.

Managing files/resources

The procedures described in this paragraph only apply to the following folders:

- Multimedia
- Livephoto

The only operations which can be performed on the external peripherals are reading and copying files.

Locking/Unlocking a file

You are advised to lock files which you wish to keep to avoid them being automatically deleted when folders are copied or updated.

To lock/unlock a file, proceed as follows:

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Media** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the required folder among those displayed.
4. When you have opened the folder, you can search it using the ▼ and ▲ keys on the remote control.
5. Select the file you require then press the 🔒 key to lock it or the 🔓 key to unlock it.

> **Note** Locked files are shown by the following icon: 🔒.

6. When the operation is completed, press the **Menu** button on the remote control to return to the main menu.

Deleting files

To delete a file, proceed as follows:

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Media** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the required folder among those displayed.
4. When you have opened the folder, you can search it using the ▼ and ▲ keys on the remote control.

> **Note** If the file you wish to delete is locked, you must first unlock it in order to be able to delete it.

5. Select the file you wish to delete then press the 🗑 key on the remote control. A confirmation message appears.
6. Select **Delete** using the ◀ and ▶ keys then press the **OK** button to confirm deletion.
7. When the operation is completed, press the **Menu** button on the remote control to return to the main menu.

6 Adjusting the settings on your photo frame

Modifying/Customising the display

The **Customise** menu allows you to modify :

- the interface language,
- screen brightness (10 levels),
- standby mode and its time slot.

> **Note** To interrupt standby mode, press any button on the remote control.

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Settings** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the **Customise** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
4. Adjust the settings using the table below:

If you want to...	then...
change the language	1. Select the **Language** field using the ▲ and ▼ keys, then validate using the **OK** button. 2. Select the language with the ▲ and ▼ keys then press the **OK** button.
adjust the brightness of the screen	1. Select the **Brightness** field using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button. 2. To increase the brightness, press the ▲ key. To reduce the brightness, press the ▼ key. Each time you press the key the value increases or decreases by 1 level. 3. Press the **OK** button.
activate standby mode	1. Select the **ON** field using the ▲, ▼, ◀ and ▶ keys. 2. Press the **OK** button. **Note:** when standby mode is activated, the screen displays the clock.

If you want to...	then...
modify the time slot for standby mode	set the time for start and end of standby mode. The **Time slot** field displays the time slot as follows: - boxes 1 and 2: start hour + start minutes - boxes 3 and 4: end hour + end minutes To modify the time slot, proceed as follows: 1. Select the hour for standby mode start time using the ◂ and ▸ keys (box 1) and press the **OK** button. 2. Use the ▴ and ▾ keys to select the hour then press the **OK** button to validate. 3. Select the minutes for standby mode start time using the ◂ and ▸ keys (box 2) and press the **OK** button. 4. Use the ▴ and ▾ keys to select the minutes then press the **OK** button to validate. 5. Select the hour for standby mode end time using the ◂ and ▸ keys (box 3) and press the **OK** button. 6. Use the ▴ and ▾ keys to select the hour then press the **OK** button to validate. 7. Select the minutes for standby mode end time using the ◂ and ▸ keys (box 4) and press the **OK** button. 8. Use the ▴ and ▾ keys to select the minutes then press the **OK** button to validate.

5. When you have finished modifying the settings, select **Validate** using the ▴ and ▾ keys, then press the **OK** button.

Adjusting the date and time

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Settings** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the **Date/Time/Alarm** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** key.
4. Adjust the settings using the table below:

If you want to...	then...
adjust the date	The **Date** field displays the date in the format DD/MM/YY as follows: - box 1: day - box 2: month - box 3: year To adjust the date setting, proceed as follows: 1. Use the ▲ and ▼ keys to select the **Date** field. 2. Use the ◀ and ▶ keys to select the field to be modified (e.g.: box 1 for the day) then press the **OK** button. 3. Use the ▲ and ▼ buttons to select the number and press the **OK** button. 4. Repeat stages 2 and 3 for each field to be modified (e.g.: month and year).
adjust the time	1. Select the **Time** field using the ▲ and ▼ keys. 2. Press the **OK** button. 3. Use the ▲ and ▼ keys to select the hour then press the **OK** button to validate. 4. Use the ◀ and ▶ buttons to move to the minutes and press the **OK** button. 5. Use the ▲ and ▼ buttons to select the minutes and press the **OK** button.
display the time on the slide show	1. Select the **Time display** field using the ▲ and ▼ keys. 2. Press the **OK** button. 3. Use the ▲ and ▼ keys to select the display mode you want. - **No display**: the time is not displayed. - **Slide show**: the time is displayed discreetly. - **Full screen**: the time takes up the whole screen. 4. Press the **OK** button.

5. When you have finished modifying the settings, select **Validate** using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button.

Activating the alarm

1. Press the **Menu** key on the remote control.
2. Select the **Settings** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** button.
3. Select the **Date/Time/Alarm** menu using the ▼ and ▲ keys, then validate using the **OK** key.
4. Adjust the settings using the table below:

If you want to...	then...
adjust the time of the alarm	1. Select the **Alarm** field using the ▲ and ▼ keys. 2. Press the **OK** button. 3. Use the ▲ and ▼ keys to select the hour (box 1) then press the **OK** button. 4. Use the ◀ and ▶ buttons to move to the minutes (box 2) and press the **OK** button. 5. Use the ▲ and ▼ buttons to select the minutes and press the **OK** button.
activate the alarm	1. Select the **Alarm** field using the ▲ and ▼ keys. 2. Select the **ON** field using the ◀ and ▶ keys. 3. Press the **OK** button.
modify the alarm mode	1. Select the **Alarm Mode** field using the ▲ and ▼ keys. 2. Select the **Buzzer** or **Music** field with the ◀ and ▶ keys. In **Music** mode, the alarm will play the audio file defined in the **Background Music** menu. 3. Press the **OK** button to validate the selection.

5. When you have finished modifying the settings, select **Validate** using the ▲ and ▼ keys, then press the **OK** button.

7 Maintenance

Replacing the batteries in the remote control

To change the battery in the remote control, follow the steps below:

1. Open the battery compartment as shown on the picture on the compartment.
2. Remove the used battery.
3. Insert a new 3V Lithium battery of the same type, making sure it is the right way round. The + sign must be turned towards you.
4. Close the battery compartment.

Cleaning

To clean your photo frame safely, follow the steps and advice below:

1. Switch off the photo frame by pressing the On / Off button, located on the back of the device.
2. Clean the screen with a soft, non-fluffy cloth, bearing in mind the list of authorised/ forbidden products:

You can use...	**NEVER USE**
• Water • Vinegar (mixed with water) • Isopropylic alcohol • Benzene	• Acetone • Ethyl alcohol • Ethyl acid • Ammonia • Methyl chloride

3. Wipe the surface gently. Use as little pressure as possible.

When you use a cleaning product, always apply the solution to a cloth and then use the cloth to clean the photo frame.

If you spray the liquid directly onto the photo frame, you may damage it. This kind of damage is not covered by the warranty.

Incidents

Symptom	Possible cause and solution
No power	If there is no power, check that the photo frame has been connected to the transformer, and that this is connected to the mains, then try again.
No display	Check that you have correctly inserted a memory card or a USB memory stick into the appropriate reader and that these contain files that can be read by the device (see Technical characteristics, page 29).
The remote control does not work	1. The distance is too great or the angle exceeds 30 degrees. 2. The battery is flat. 3. The infrared sensor is disturbed by another light source (sun light, etc).

Software update

The photo frame has a system of remote software updating, designed to bring new functionalities to the product and improve its performance.

An update is signalled by a message on the screen indicating download progress as a percentage.

You are advised not to use your photo frame during updating.

8 Technical characteristics

Name of the device	:	Digital photo frame AF5080W EU
Screen	:	LCD colour, 8 inches
Resolution	:	800 x 600 dpi
Image format supported	:	JPG
Video format supported	:	MPEG-2 Main Profile, MPEG-4 Main Profile
Audio format supported	:	MP3, WAV, AAC
Memory card accepted	:	Secure Digital™ (SD), Memory Stick™ (MS), MultiMedia Card™ (MMC), Compact Flash™ (CF)
USB	:	Port Mini-USB 2.0 OTG with USB adapter Compatible with 2.0 mass storage peripheral
Photo frame storage capacity	:	approx. 30 photos for the Livephoto service 15 Mb allocated to the Multimedia folder
Mains power supply	:	Input: 200-240 V, 50/60 Hz, 0.4 A Output: +12 V, 1.5 A
Temperature range for optimum quality	:	15 to 35 °C and 30 to 75% humidity
Energy consumption	:	7 W
Dimensions (HxLxP)	:	19 x 22.2 x 9.5 cm
Weight	:	approx. 990 g
Control interface	:	Infrared remote control 1 x 3V CR2025 Lithium battery

All data is provided for information only. AgfaPhoto reserves the right to make any modifications without any prior warning.

9 Environment

Preservation of the environment is an essential concern for AgfaPhoto.

The desire of AgfaPhoto is to operate installations that respect the environment and hence it has decided to integrate environmental performance in the complete life cycle of its products, from the manufacturing phase to the commissioning, use and elimination.

Packaging

The presence of the logo (green dot) means that a contribution is paid to an approved national organisation to improve packaging recovery and recycling infrastructures.

To facilitate recycling, please respect the sorting rules set up locally for this kind of waste.

Batteries

Your product contains batteries, they must be disposed of at appropriate collection points.

The product

The crossed-out waste bin stuck on the product means that the product belongs to the family of electrical and electronic equipments.

In this respect, the European regulations ask you to dispose of it selectively:

- at distribution centers in case of equivalent equipment purchase,
- at the collection points made available to you locally (drop-off centre, selective collection, etc.).

In this way you can participate in the re-use and upgrading of Electrical and Electronic Equipment Waste, which can have an effect on the environment and human health.

Document non contractuel
Document subject to change without notice

2530315333A

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com,
AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG,
produced for and sold by Sagem Communication, www.sagem.com